


# 操作手冊

## 4通道K型溫度SD卡記錄器

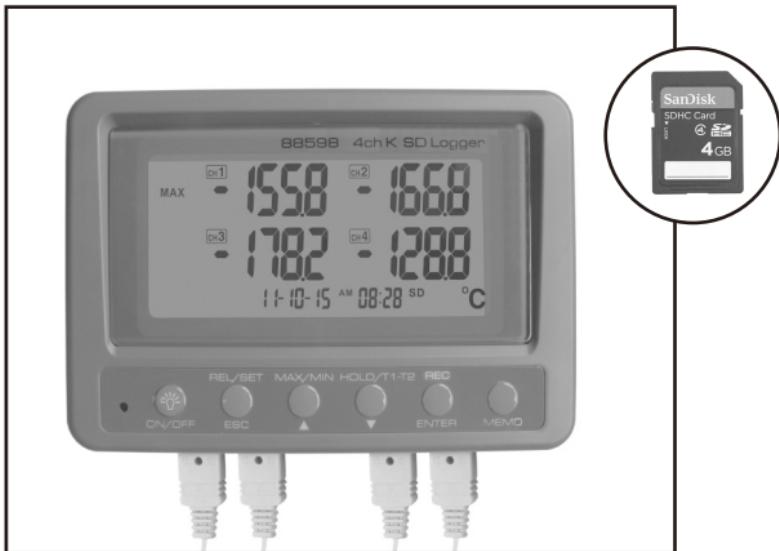

CE

■ 88598

## 引言

感謝您購買本溫度記錄器。本儀器是非常人性化及可靠的。  
操作前，請仔細閱讀本手冊。

### 特點

- 可隨身攜帶的尺寸設計及有超大屏幕液晶顯示
- 可安裝在牆壁上用以測量溫度
- 使用K型熱電偶測量溫度
- 無限次手動紀錄在SD卡
- 無限次自動紀錄在SD卡
- 保持功能(hold)凍結當前讀數
- 可檢查最大/最小值
- 具備蜂鳴器和指示燈報警都可用
- 一按即可顯示T1-T2
- 可顯示溫度與基準值之差異
- 可編輯溫度的高或低警報限值
- 可上下微調溫度顯示值
- 藍色背光功能可在黑暗地方工作
- 可選12hour/24hour時間格式
- 實時顯示(年 - 月 - 日期，小時:分鐘)
- 自動關機功能
- 可選擇溫度單位(°C / °F)
- 低電量指示燈

## 包裝內容

- 本儀表x1
- 說明書x1
- AA鹼性電池x4個
- 2組K型熱電偶
- SD卡x1
- 白色包裝盒x1


### 可選購

- 9V變壓器

## 電源供應

### 變壓器

9VDC變壓器及4枚AA電池可提供電源給SD卡溫度紀錄儀表  
供電插孔在儀表的右方

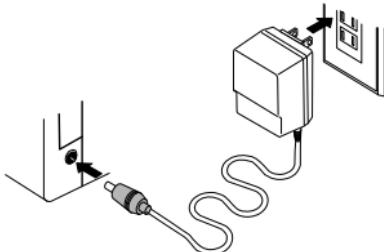

### 注意!!

當手部濕透時請勿操作變壓器

### 電池

本溫度紀錄儀表可由4顆AA電池提供電源

在紀錄溫度狀態時，使用4顆鹼性電池可連續操作300小時


由於低電量可能會導致不正確的操作和數值。當電池電量過低時，  
記錄功能將被停止。

如果低電量圖標顯示在液晶螢幕上的時候，請從後側取下電池蓋，  
更換4顆鹼性電池，並確認極性正確及接觸良好。

### 注意：

1. 當使用高容量的SD卡及在高溫環境操作下，電池使用時數將會縮短。
2. 請在一分鐘內完成更換電池動作，否則本儀表將會回復至出廠設定。
3. 當長時間不使用本儀表時，請取出電池。
4. 為了避免電池漏液，請不要混合使用新舊電池。
5. 請遵守本地廢電池的處理規範。

## LCD 顯示

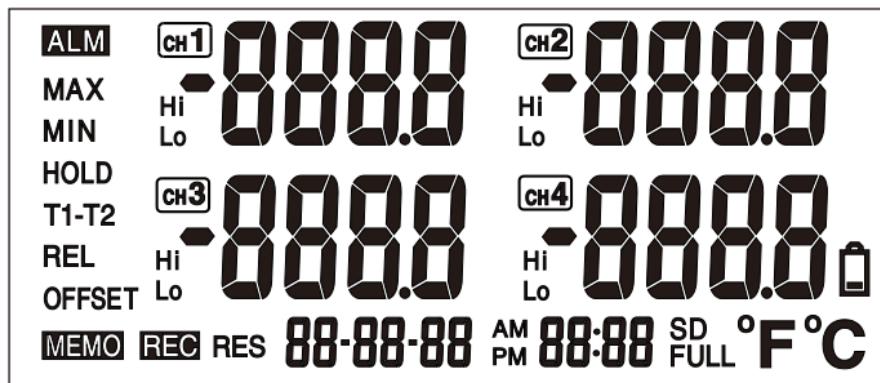


- 1.“ALM”圖標表示警報功能已被設定為啟動狀態。
- 2 “MAX”及“MIN”圖標表示最低和最高值。
- 3 “HOLD”圖標表示凍結當前讀數
- 4 “T1-T2”圖標表示T1和T2之間的數值差
- 5 “REL”圖標表示相對於基準值溫度差。
- 6 “OFFSET”圖標表示當前讀數已被手動調節過。
- 7 “MEMO”圖標表示手動記錄進行中
- 8 “REC”圖標表示自動記錄進行中
- 9 “RES”圖標表示自動紀錄功能設定為“預約啟動”。
- 10“CH1 , CH2 , CH3 , CH4”顯示測棒的溫度。
- 11“Hi, Lo”的圖標表示測量值超過高標或低於低標。
- 12“AM,PM”圖標表示時間格式
- 13“SD”圖標表示已插入SD卡。
- 14“FULL”圖標顯示SD卡容量已滿。
- 15 “”圖標表示電池電量不足指示燈
- 16“°F, °C”圖標表示溫度單位。

## 外觀及按鍵


前面



側面

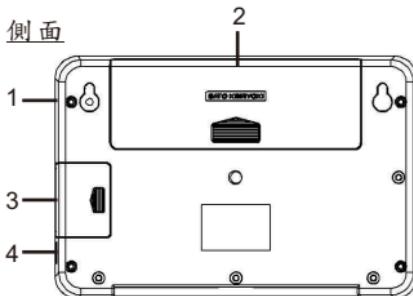

底部圖



1. 四組K熱電偶測棒插孔

1. 掛壁洞

2. 電池槽

3. SD槽


-推出SD槽蓋

-請依據機身的指示插入SD卡

-取出SD卡請按SD一下取出

4. 變壓器孔

按鍵

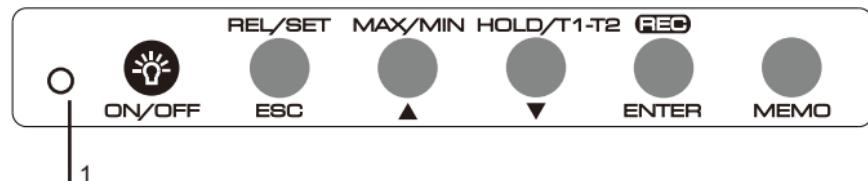

1. 紅色LED燈為警報指示燈

# 功能

## 開/關

電源“”鍵是開啟及關閉本儀表。

## LCD背光

當本儀表在測量模式的時候，按“”鍵開啟背光燈10秒。

## REL

按“”鍵將會變換到REL模式，當前的溫度值會被設定至基線，  
 $(0, 0)$ 會顯示在LCD上，儀表將會顯示基線與測量值的差。  
再次按“”鍵將會回覆正常測量模式。

## MAX/MIN (最高/最低)

此功能可以顯示自電源開啟以來的最高值及最低值。

- 1.按此鍵“”可順序地看每個頻道最高及最低值。
- 2.當電源關閉時，最高值及最低值將會被重設。
- 3.如錯誤信息出現時，最高值及最低值不會被紀錄。
- 4.此模式可在REL模式上操作。

## HOLD (保持)

按此“”鍵暫留當前讀值，再按一次解除並回到正常測量模式。

## T1-T2

持續按下“”2秒以上，可檢視CH1及CH2的溫度差，當T1&T2圖標出現在螢幕上，溫度差將顯示在CH3的地方，再持續按下“”2秒以上，可回復至正常的測量模式。當T1-T2功能動作時，CH3及CH4的溫度值將不會顯示。

## 自動記錄 ( 按REC鍵開始紀錄 )

開始紀錄前，請確認本儀表的日期及時間是否正確。當更改日期及時間時自動紀錄將會停止。

- 1.按“”鍵2秒以上，“REC”圖標將出現在LCD螢幕上。當本儀表開始紀錄時，正常測量模式將會停止。
- 2.再按下“”鍵2秒以上，本儀表將停止紀錄及回到正常測量模式。
- 3.為節省電能，在紀錄時LCD將會關閉，按下“”鍵時，LCD螢幕會再次開啟。
- 4.當LCD螢幕開啟時，螢幕上的顯示數值將會每秒更新。
- 5.本儀表的紀錄數據是無限的。（當在30000筆資料紀錄後，將建立一個新檔案在SD卡內並持續紀錄）
- 6.當本儀表在紀錄模式中，睡眠模式功能將會停止。
- 7.本儀表在MAX/MIN，HOLD，T1-T2，REL的狀態下，當按下“”鍵後，功能將會緩解，回復正常畫面。
- 8.本儀表在紀錄模式進行時，即使按下電源鍵也無法開閉本儀表。應先行停止紀錄模式，才可關閉本儀表。

## 自動記錄 ( 開始預約紀錄 )

- 1.當本儀表設定為〔開始預約紀錄〕時，“RES”圖標將會顯示在LCD螢幕上。
- 2.當開始〔預約紀錄〕模式後，請勿關閉本儀表的電源。
- 3.當本儀表在〔開始預約紀錄〕模式時，可按“”鍵來控制LCD螢幕的開關。
- 4.紀錄資料是無限的，當紀錄資料超過30000筆的時候，將建立一個新檔案在SD卡內並持續紀錄。
- 5.當本儀表在RES紀錄模式中，睡眠模式功能將會停止。
- 6.即使本儀表預設在RES模式中（開始預約紀錄），當按“”鍵2秒或以上，仍可立即啟動紀錄。

### 手動紀錄 ( 紀錄一項資料 )

- 1.當按下“”鍵一次，該“MEMO”符號將出現在LCD上螢幕上。
- 2.只記錄1項數據後，即返回到正常測量模式。
- 3.本儀表在手動紀錄時，最短的間隔記錄時間為5秒。
- 4.數據紀錄筆數為無限。
- 5.儀表在MAX / MIN , HOLD , T1-T2或REL狀態下，當按“”鍵後，這些功能將得到解除，並返回到測量模式。

### 手動記錄 ( 連續記錄 )

- 1.當按下並按住“”鍵2秒以上，本儀表將會在2秒的時間間隔連續記錄數據。
- 2.如果你再次按“MEMO”鍵2秒以上，它會停止紀錄並返回到測量模式中。

### 溫度警告

- 1.本儀表溫度警告功能生效時，“ALM”圖像將持續地顯示在LCD螢幕上，表示溫度警告功能已啟動。
- 2.當測量溫度已超出，紅色警告燈號及〔嗚〕警告音將會提示使用者。警告燈號及警告音在30秒後或測量溫度回復正常數值時將會停止。您也可以按任何一個按鍵暫停警告音，但紅色警告燈仍會閃爍直到讀數正常。

### 開啟/取消自動關閉功能

- 1.本儀表開啟電源後，當在20分鐘沒有動作之下，電源將自動關閉。
- 2.在電源關閉的時候，如果同時按下“”及“”，“n”圖標會出現在LCD螢幕上。即代表自動關閉電源功能已解除。
- 3.當本儀表在手動或自動記錄模式中，自動關閉電源功能將會停止。
- 4.出廠時，自動關閉電源功能是啟動的。

## **低電量圖標**

- 1.當電量在低的水平，低電量圖標會顯示在LCD螢幕上，建議更換電池。
- 2.當低電量圖標出現在螢幕時，手動或自動紀錄功能將會無效。
- 3.當低電池圖標出現在螢幕時，預約功能將會無法使用。
- 4.在紀錄模式進行中且低電量圖標出現時，資料仍會正常紀錄直到電量太低時，紀錄將會中止並回到正常測量模式。

## **損壞通知**

如果感應器沒有連接或損毀，LCD螢幕會出現〔—〕而且在SD卡的資料是空白的。

## **操作**

### **開始**

- 1.若需長時間紀錄時，建議使用電源變壓器和安裝4顆AA電池作為後備電源。平日亦可只使用電池作為電源。
- 2.把K型測棒插入測棒孔內。
- 3.按“”鍵2秒以上來開啟本儀錶。
- 4.當儀表電源啟動時，按“”鍵2秒以上，可關閉本儀表電源。
- 5.在首次使用時需設定實際時間及警告音設定，請參考第10頁的設定模式；當電源變壓器被移除後，如沒有電池作為後備電源，所有參數都會被重新設定為出廠預設值。
- 6.出廠時的溫度單位為°C，如由°C更改為°F，請參考第10頁的設定模式。
- 7.當測棒沒有連接時，LCD螢幕上將出現〔—〕的圖標。

## 設定

先進的設置功能可讓您自行定義儀表的參數和默認值。可編程參數是：

### 1.紀錄設定

自動紀錄的相關設定，如預約開始和紀錄區隔時間（1秒，2秒，5秒，10秒，15秒，30秒，1分鐘，2分鐘，5分鐘，10分鐘，15分鐘，30分鐘，60分鐘，90分鐘）

### 2.警告音設定

每個通道可設定高溫或低溫的報警閥值

### 3.溫度微調設定

手動調整(增加/減少)測量溫度的顯示值

### 4.實際時間設定

設定時間格式及日期 / 時間

### 5.溫度單位設定

設定溫度單位°C或°F

## 設定鍵之操作

1.當儀表在量測模式中,按”“鍵2秒後會進入設定模式

2.按”“或”“鍵可選擇設定模式

[紀錄設定P1.0],[警告音設定P2.0],[溫度微調設定P3.0],  
[實際時間設定P4.0],[溫度單位設定P5.0]

3.按”“鍵確認設定和進入下一層

4.按”“鍵可增加數值在設定模式

5.按”“鍵可減少數值在設定模式

6.按”“鍵可返回之前的設定項目

7.按”“鍵2秒以上可退回正常測量模式

程式	注釋
P1.0 (rEc) 紀錄 (Recording)	
P1.1 (int) 間隔 (Interval)	取樣率開始由 1 秒至 90 分鐘
P1.2 (res) 預約開始 (Reservation Start)	首先, 決定開啟或關閉預約功能。 當預約功能開啟後, 設定開始時間及時間。
1, rES 選擇 ON 或 OFF	警告: 預約功能的開始時間不能比現在實際時間為早
1A~1E 開始日期至分鐘	
P2.0 (AL) 溫度警報	首先, 選擇頻道 (CHANNEL) 及決定最高或最低的警報值。
P2.1 選擇 CH1~CH4	然後, 即使之前已保存在儀錶上的警報值, 可通過選擇 ON 或 OFF 來開啟或關閉每個高或低的警報值。
P2.2 選擇高或低	最後設定警報值, 可設定數值為 -200°C 至 1370°C
P2.3 選擇 ON 或 OFF	
P2.4 警報閥值	
P3.0 (oFSt) 補償 (offset)	首先, 選擇頻道 (CHANNEL) 然後, 即使之前已保存在儀錶上的補償值, 可通過選擇 ON 或 OFF 來開啟或關閉每個補償值。
P3.1 選擇 CH1 至 CH4	最後設定補償值, 可設定數值為 -12°C 至 +12°C
P3.2 選擇 ON 或 OFF	
P3.3 補償值	
P4.0 (dAt) 日期, 時鐘	首先選擇 12H 或 24H 的時間格式, 然後再設定由年, 月, 日, 小時到分鐘。
P4.1 時間格式	
P4.2~4.6 選擇高或低	
P5.0 (Unit) 單位	選擇溫度單位 (°C / °F) 預設單位為 °C
P5.1 選擇 °C / °F	

## 資料紀錄

資料紀錄功能可以依據你設定的取樣率並紀錄所有資料數值在SD卡內，取樣率可以設定在1秒至90分。

當新的紀錄功能開始時，檔案名稱會自動建立，檔案名字是依據開始的日期及時間建立，例如，如果開始時是2012年8月31日上午09:30，檔案名稱將會建立為08310930.txt，一個檔案最高可紀錄30000筆資料，當檔案紀錄大於30000筆的時候，新的檔案及檔案名會自動建立。

當儀表開始紀錄時，LCD螢幕會顯示"REC"標示。當插入SD卡至儀表中，LCD螢幕會顯示"SD"字樣，但當由儀表中卸下SD卡的時候，"SD"字樣將不會出現。

當SD卡容量少於10MB以下，"SD"字樣將會閃爍，而且當"SD"字樣閃爍時，你並不能夠儲存設定及開始紀錄功能。

當"FULL"標示出現時表示SD卡容量已滿。

### SD卡的準備

本製品是相容SD卡的格式，從儀錶把SD卡插入及卸下時，請跟隨以下的建議

1. 在插入SD卡時，需確認正確方向，**並在插入及卸下時確認儀表電源關閉。**
2. 因損壞而引至SD卡的資料遺失，並不在保固範圍內。使用前請確保SD卡可正常運作。
3. 本產品是相容FAT16 & FAT32，但並不支援NTFS。
4. 資料紀錄前請確認SD卡有足夠容量。
5. 本儀表是設計使用SD或SDHC格式。
6. 本儀表並不保證所有品牌的SD卡是相容本儀表，我們建議正式資料紀錄前，先試行短暫的資料紀錄，以利確認SD卡是否運作正常。
7. 請勿在SD卡上加貼任何貼紙啟動，以防止貼紙會卡在SD的插入口。

- 8.避免SD卡損壞，請勿在高溫，高濕的環境下使用。
- 9.如SD卡為第一次使用，建議先行把SD卡格式化。
- 10.如許可的話，請使用電池及電源變壓器，即使電源供應切斷，也有電池可提供儀表使用。

### 檔案名及內容

#### 1. 自動紀錄

檔案時間:當儀表開始紀錄時,檔案會自動產生

檔案名稱:mmdatetim.txt(例如:紀錄時間由1月25日13:24pm的話,  
檔案名稱為[01251324.txt])

如紀錄時間與1年前的檔案名稱相同,舊檔案將會被覆蓋。

#### 2. 手動紀錄

檔案時間:開啟電源,建立檔案,資料將會紀錄在同一個檔案內。

檔案名稱:azXXX.txt(例如:電源開啟,時間是1月26日13:24pm的話,  
檔案名稱為[01261324.txt])

紀錄資料將會以下方式儲存在SD卡內

自動紀錄:AT

手動紀錄:MN

MN/AT	date	time	int	1ch	2ch	3ch	4ch	unit
AT	2011/1/1	12:55:21	10s	155.5	300.5	658.4	1357	C
AT	2011/1/1	13:55:31	10s	155.1	300.1	653.2	1341	C
AT	2011/1/1	14:55:41	10s	154.9	299.5	640.2	1256	C

MN/AT	date	time	int	1ch	2ch	3ch	4ch	unit
MN	2011/1/2	12:55:21		155.5	300.5	658.4	1357	C
MN	2011/1/2	13:55:54		155.1	300.1	653.2	1341	C
MN	2011/1/4	14:54:48	"	154.9	299.5	640.2	1256	C

## 疑難解答

### 儀表無法開機

-請按”“鍵超過2秒

-確認變壓器或電池連接狀態

錯誤信息所代表的意義

錯誤	問題及解決方式
---	K 熱電偶未連接 解決方式：檢查熱電偶是否連接正確，如果仍出現[---]在 LCD 螢幕上，請送回購買代理作進一步檢查或修理
E02	讀值低於量測範圍 解決方式：在規格範圍內操作儀表
E03	讀值高於量測範圍 解決方式：在規格範圍內操作儀表
E04	數值來源錯誤 解決方式：先排除 E02/E03 錯誤後，若還是無法使用，請送回原購買廠作進一步檢查。
E07	室內溫度低於 10C 解決方式：把儀表放置在日常的房間內 30 分鐘，若還是無法使用，請送回原購買廠作進一步檢查。
E08	室內溫度高 60°C 解決方式：把儀表放置在日常的房間內 30 分鐘，若還是無法使用，請送回原購買廠作進一步檢查。
E09	預約開始時間及停止時間錯誤 解決方式：更正設定
E10	SD 卡沒有安裝或 SD 卡容量過低(當開始自動或手動紀錄開始) 解決方式：正確插入 SD 卡或使用容量足夠的 SD 卡
E11	當預約及紀錄進行中，沒有顯示 SD 卡 解決方式：關閉儀表電源，並正確插入 SD 卡
E12	SD 卡錯誤
E13	當預約及紀錄進行中，低電量標示出現 解決方式：更換新電池或使用變壓器
E14	SD 卡不能讀取 長時間紀錄時，建議使用變壓器
E31	IC 錯誤 請送回原購買廠作進一步檢查

## 規 格

K 热电偶测量范围	-200 ~ 1370°C,-328 ~ 2498°F
K 热电偶解析度	0.1°C , 0.1°F
K 热电偶精度 (在 18°C~28°C 室温下)	± 1°C
读值更新速度	每 1 秒
LCD 面积(mm, HxW)	47x104
操作温度	0 ~ 50°C
操作湿度	< 80%
保存温度	-20 ~ 50°C
保存湿度	< 90%
尺寸(mm LxWxT)	152x100x39
重量	~ 300g
电源	4pcs AA 鹼性电池或 9V 电源变压器
标准包装	本仪表, 2 条 K 热电偶, 电池, 说明书, SD 卡, 包装盒
选购配件	K 热电偶/变压器

## 維修方法

退貨維修前必須先取得廠商同意再行退貨。當廠商同意退貨時，請注意退貨原因必須詳細列示與維修品一起寄回。維修品必須包裝妥當以防運送過程中造成更嚴重的損壞或遺失。

## 保固期限

本儀表在完善監控過程生產出售，保固期限為1年。請確保此溫度計是在正確的操作下使用，電池漏電或不良操作導致之損壞皆不在保固範圍內。

退貨時須提供購買記錄，例如保留貼於溫度計上之序號貼紙。若在退回前經過拆卸自行維修，則一律認定已過保固。

# 更多精準、優質的 測量儀器!!

溼度計/乾溼球溫度計  
溫度計  
風速計  
噪音計  
風量計  
紅外線溫度計  
K型熱電耦溫度計  
K.J.T. 热電耦溫度計  
K.J.T.R.S.E. 热電耦溫度計  
酸鹼計  
電導計  
可溶解固體總量計  
溶氧計  
糖度計  
壓力計  
轉速計  
照度計  
水分計  
記錄器  
溫溼度傳輸器  
無線傳輸器 .....

請上我們的網站可瀏覽更多產品!!

[Http://www.az-instrument.com.tw](http://www.az-instrument.com.tw)

2015.02.V02